

# DIEGO®

Prindere în perete: Șina se prinde pe consolă cu o cheie imbus. Accesoriile sunt incluse în ambalajul consolei.




Prindere în tavan:

- A: prindere șină cu 1 canal
- B: prindere șină cu 2 canale
- C: prindere șină cu 3 canale
- D: prindere șină cu 4 canale

În cazul prinderii în tavan a șinelor cu 1 canal sau 2 canale, distanța recomandată între șuruburi este de aprox. 100 cm.

În cazul prinderii în tavan a șinelor cu 3 sau 4 canale, distanța recomandată între șuruburi este de aprox. 70 cm.

La capete, șina trebuie să fie prinsă cu șuruburi la o distanță de aprox. 5 cm!

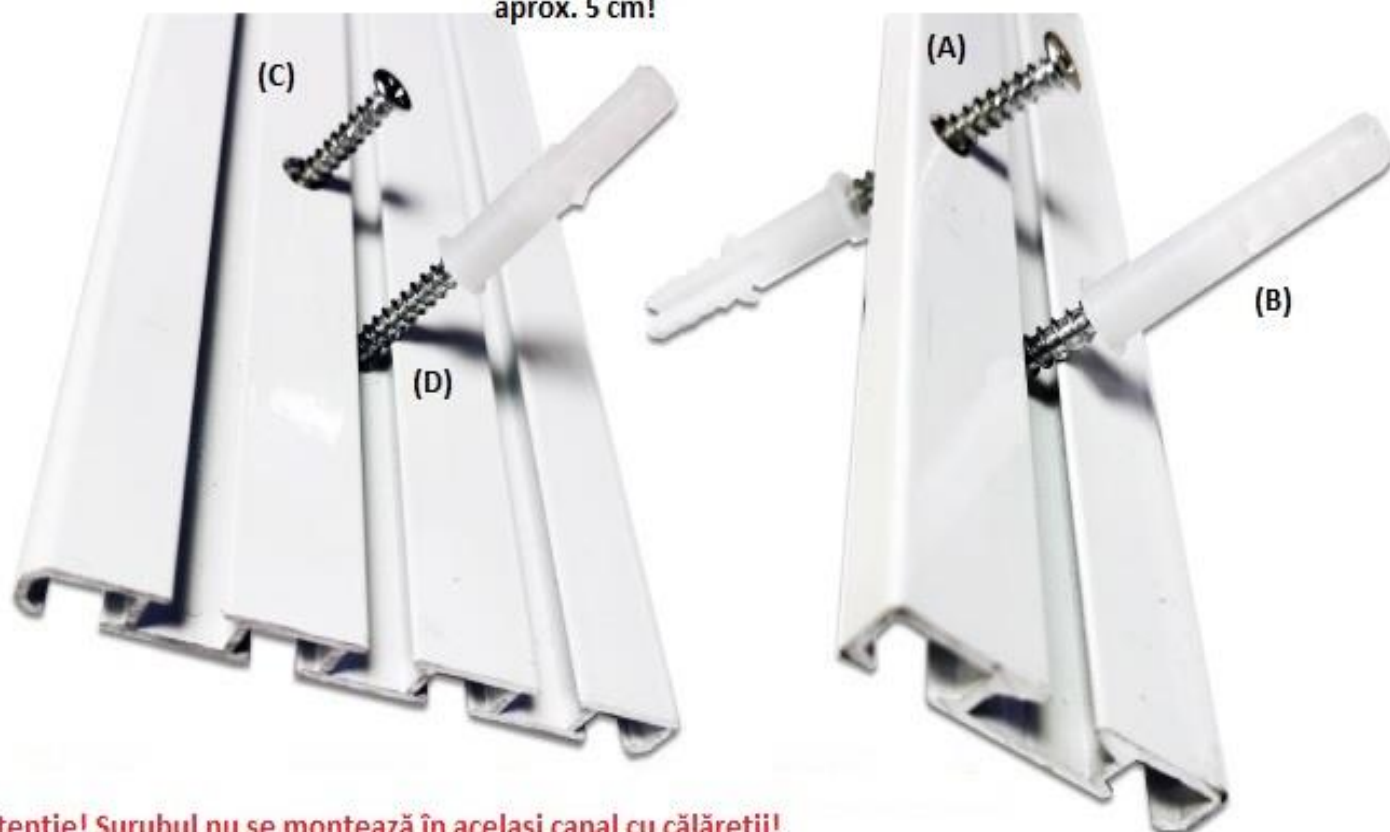

**Atenție! Șurubul nu se montează în același canal cu călăreții!**