



HASZNÁLATI ÉS LERAKÁSI ÚTMUTATÓ MODUL VINYL (LVT) PADLÓBURKOLATOKHOZ

Ez a használati és lerakási útmutató a **DIEGO Kereskedelmi Kft.** által forgalmazott modul vinyl (LVT) padlóburkolatok kezelésére és lerakására vonatkozik. Annak érdekében, hogy a megvásárolt modul vinyl (LVT) termék az Ön teljes elégedettségére szolgáljon, kérjük, tartsa be a vonatkozó előírásokat.

Lerakásor és a használat során csak az általunk ajánlott kiegészítőket (alapozó, ragasztó, szegélyléc) használja. A termék lerakása egyszerű, mégis alapvető műszaki ismereteket feltételez, esetenként célszerűbb szakemberre bízni a lerakást. Kérdéses esetben ezért kérje mindig szakember tanácsát, vagy forduljon bármelyik **DIEGO** áruházhoz segítségért.

FELHASZNÁLÁS ELŐTT – és alatt kérjük, ellenőrizze a teljes modul vinyl (LVT) padlóburkolat mennyiség felületét és hátoldalát. Látható hibával (esztétikai/minőségi hibával – pl.: gyártási hiba, színeltérés, felületi szennyeződés, felületi sérülés, hátoldal leválása stb.) rendelkező terméket ne használjon fel, mivel a méretre szabás, ill. le-rakás után a látható hibákra reklamációt már nem áll módunkban elfogadni! A helységen belül kizárólag azonos gyártási számú terméket szabad lerakni! A gyártási szám a termék csomagolásán található meg. A gyártási számot tartalmazó csomagolórészt őrizze meg az esetleges későbbi azonosíthatóság érdekében. A minél természetesebb hatás elérésének érdekében keverve rakja le a különböző dobozokból vett paneleket.

VÁSÁRLÁS ELŐTT – természetesen az esztétikai szempontok mellett – célszerű átgondolni, hogy milyen igénybevételnek lesz kitéve a burkolat, mert ettől függ, hogy milyen minősítésű termékre lesz szükség. Üzleteinkben felkészült személyzet segít Önnek a helyes termék kiválasztásában. Az általunk forgalmazott modul vinyl (LVT) padlóburkolatok különböző anyagminőségekben készítve kaphatók, melyek felhasználási területét pontos minősítési rendszer szabályozza az alábbiak szerint:

| A MODUL VINYL PADLÓBURKOLATOK ANYAGÁT MINŐSÍTŐ JELZÉSEK | |
|---|--|
| | 22 Mérsékelt lakossági felhasználásra (Pl.: Compact, Prime → Fürdőszoba, konyha, WC, Pl.: Compact, Senso → Nappali, dolgozószoba, háló, fürdőszoba, konyha, WC) |
| | 23 Fokozott lakossági felhasználásra (Pl.: Compact Plus, Compact Extra, Ultimo dryback, Compact Click, Compact Click 30, Compact Click 55, Starfloor Click 55, Ultimo Click, Senso Lock 30, Virtuo Clic 55 → Nappali, dolgozószoba, háló, fürdőszoba, konyha, WC) |
| | 31 Mérsékelt közületi felhasználásra (Pl.: Compact Extra, Ultimo dryback, Compact Click, Compact Click 30, Compact Click 55, Starfloor Click 55, Ultimo Click, Senso Lock 30, Virtuo Clic 55 → Szállodai/panzió szoba, kollégiumi szoba, nyugdíjas otthon szobái, kis forgalmú iroda) |
| | 32 Általános közületi felhasználásra (Pl.: Compact Click, Compact Plus, Compact Extra, Compact Click 55, Starfloor Click 55, Ultimo Click, Ultimo dryback, Virtuo Clic 55 → Szállodai/panzió szoba, általános forgalmú iroda) |
| | 33 Fokozott közületi felhasználásra (Pl.: Compact Extra, Compact Click 55, Starfloor Click 55, Ultimo Click, Ultimo dryback, Virtuo Clic 55 → Nagyterű üzlet-, iroda, étterem, szállodai hall, lépcső) |
| | 42 Közepes könnyűipari felhasználásra (Pl.: Compact Extra, Ultimo dryback, Ultimo Click → folyosók, áruházak, csarnokok, iskolák, irodák, raktárak) |

| A MODUL VINYL (LVT) BURKOLATOK EGYÉB TULAJDONSÁGAI MINŐSÍTŐ JELZÉSEK | |
|--|--|
| | Padlófűtéshez is alkalmazható, max. 27 °C padlóhőmérsékletig |
| | Antisztatikus |
| | Alkalomszerű görgősszék használatra |
| | Folyamatos görgősszék használatra |
| | Lépcsőre, alkalomszerű használatra |
| | Lépcsőre, folyamatos használatra |
| | Mérsékelt lángterjedés |
| | Alacsony lángterjedés |

TANÁCS

A padlóburkolat megvásárlása előtt először mérje fel az anyagszükségletet és ellenőrizze a helyiséget alaprajz szempontjából. Ellenőrizze, hogy a falak derékszövegű zárnak-e be egymással, vannak-e oszlopok vagy más kiugrók a fal síkjából. Fontos még az ajtók és más átmenetek száma, illetve, hogy kell-e a lerakásnál más módosító tényezőket – lépcsőket, küszöbököt, szintkülönbséget, csatlakozást más burkolattal, padlófűtést – figyelembe venni. Ezek alapján – a várható veszteségek figyelembe vételével – megállapítható az anyagszükséglet, illetve a szükséges kiegészítők köre (ragasztó, alapozó, profilok, szegélyléc).

AMIRE A LERAKÁSHOZ SZÜKSÉG LESZ

A burkolat ragasztásának módjától függően a ragasztáshoz szüksége lehet simítóra/fogazott simítóra, hengerre, mely az alapozáshoz is felhasználható. A padlóburkolat pontos méretre vágásához vágókésre, vonalzóra, mérőszalagra. A szegélyléc darabolásához, rögzítéséhez kézfűrésze/finom fogazott kézfűrésze, gérvágóra, kartus kinyomóra. A fém profilokhoz fémfűrésze. A vinyl modul (LVT) burkolat lerakásához gumikalapácsra, kézi görgőre.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A modul vinyl termékeket sík felületen fektetve, zárt terű autóval, vagy egyéb nedvességtől óvható módon kell szállítani. Lerakás előtt legalább 1 nappal (hidegebb időszakban legalább 2 nappal) a terméket abban a helységben kell elhelyezni a csomagolásból kivéve, ahová lefektetésre kerül (18-27°C közötti levegőhőmérséklet, minimum 15°C padlóhőmérséklet). A hőmérséklet napi ingadozása a helységben nem lehet több, mint 5°C az előírt értékekhez képest. Az előírt hőmérsékletet biztosítani kell a helységben legalább 24 órával a burkolás megkezdése előtt, a burkolás alatt és legalább 72 óráig a burkolás befejezése után. Fontos hangsúlyozni, hogy a modul vinyl padlóburkolatok különösen érzékenyek a hőmérsékletre! Tárolásuk nem történhet +5°C alatt!

AZ ALAPFELÜLET, AMIRE A MODUL VINYL BURKOLAT KERÜL

A modul vinyl padlóburkolat burkolat lefektetése előtt az aljzatnak teljesen egyenesnek (ellenőrizzük a felület egyenletlenségét mérőléccel és mérőéssel), szilárdnak, simának, tökéletesen tisztának, száraznak, repedésmentesnek, por és zsírmintesnek kell lennie. Alápcinézett földszinten vagy szuterénben történő burkolás előtt győződjünk meg róla, hogy az épület alá van szigetelve (pl. kérdezzük meg a tervezőt vagy kivitelezőt)!

Az előkészített aljzat nedvességtartalmára vonatkozó előírások:

| | |
|---|----------|
| Padlófűtés nélküli cementesztich aljzat | < 2.0CM% |
| Padlófűtéssel rendelkező cementesztich aljzat | < 1.8CM% |
| Padlófűtés nélküli gipszesztich aljzat | < 0.5CM% |
| Padlófűtéssel rendelkező gipszesztich aljzat | < 0.3CM% |

Előírt hőmérséklet: 18-27°C közötti levegőhőmérséklet, minimum 15°C padlóhőmérséklet. A hőmérséklet napi ingadozása a helységben nem lehet több, mint 5°C az előírt értékekhez képest. Az előírt hőmérsékletet biztosítani kell a helységben legalább 24 órával a burkolás megkezdése előtt, a burkolás alatt és legalább 72 óráig a burkolás befejezése után.

Az aljzat egyenletlensége nem lehet több, mint 2mm egy 200cm-es hosszúságú felületen vizsgálva. Egyenetlen felületre önterülő padlókiegyenlítő masszát kell alkalmazni. Az aljzat felületi egyenletlenségei rövid időn belül megjelennek a modul vinyl padlóburkolat felületén, mely idő előtti kopást idézhet elő, az esztétikai megjelenésről nem is beszélve. A Compact Click 55, Ultimo Click, Starfloor Click 55 típusú termékekhez rendelkezésre áll egy speciális minőségű CLICK SMART alátét, amely kizárólag a Compact Click 55, Ultimo Click, Starfloor Click 55 termékekhez alkalmazható, minden egyéb típusú modul vinyl padlóburkolatnál az alátét alkalmazása tilos! A Click Smart alátét alkalmazása főként kedvezőbb akusztikai tulajdonságokat biztosít. Az alátétet a padló lerakási irányával merőleges irányban kell lerakni. A klikkes kapcsolódási rendszerű modul vinyl padlóhoz használható alátét egy speciális termék, amely műszaki paramétereiben, konstrukciójában jelentősen eltér a laminált padlóknál alkalmazott alátétektől! A laminált padlóhoz használt alátét alkalmazása a modul vinyl padlóhoz tilos!



HASZNÁLATI ÉS LERAKÁSI ÚTMUTATÓ MODUL VINYL (LVT) PADLÓBURKOLATOKHOZ

| Aljzat típusa | Burkolás módja | |
|------------------------------------|---|---|
| Sima, egyenletes aljzat | Sima, egyenletes, tiszta, száraz, pormentes betonaljzat | A termék közvetlenül burkolható. |
| | Folyékony esztrich, stb. | Alapozó használata szükséges. |
| Egyenetlen „szilárd” aljzat | Egyenetlen betonaljzat | A felületeket először rögzíteni kell, majd az egyenetlenségeket rosterósítási szintkiegyenlítővel el kell tüntetni (az aljzat típusához megfelelő aljzatkiegyenlítő használatával). |
| | Egyenetlen padlólap, kőburkolat | |
| | Fa hajópadlók, stb. | Alapozó használata szükséges. |
| Meglévő „rugalmas” padlóburkolaton | Padlószőnyeg | A „rég” burkolatot (az alátéttel együtt) el kell távolítani, majd a felületet kiegyenlíteni. |
| | PVC, linóleum | Alapozó használata szükséges. |
| | Laminált padlóburkolatok, stb. | |

A MODUL VINYL TERMÉKEK TERMÉKEK NEM BURKOLHATÓK A KÖVETKEZŐ PADLÓTÍPUSOKRA

- Öntapadó hátoldallal ellátott termékek:
 - 15°C-nál alacsonyabb átlaghőmérsékletű helyiségben,
 - Nagyobb méretű ablakfelületekkel rendelkező helyiségekben, ahol tartós napsütésnek lehet kitéve a padlóburkolat,
- Valamennyi típusú modul vinyl termékre vonatkozóan:
 - 27°C-nál magasabb hőmérsékletre fűtött padlófelületen. A padlófűtő rendszer sohasem léphet át a 27°C-t, a fűtési rendszernek automatikusan le kell kapcsolnia a 27°C elérésekor.
 - teraszokon, verandákon,
 - OSB lapon,
 - padlószőnyeg felületen, habszerkezetű PVC padlón, laminált padlón,
 - úsztatott padlószervezeten,
 - aszfalon, bitumenen,
 - repedezett aljzaton,
 - nyirkos, nedves aljzaton.

PADLÓFŰTÉS

Vinyl modul (LVT) burkolatok alkalmazása a hagyományos vizes padlófűtési rendszerekben ajánlott. Vinyl modul (LVT) burkolatok alkalmazása infra-, vagy bármilyen egyéb elektromos jellegű padlófűtési rendszeren nem ajánlott! A padlóburkolat a fűtési rendszerrel közvetlenül nem érintkezhet!

A burkolás megkezdése előtt 48 órával a padlófűtést ki kell kapcsolni, a burkolás időtartama alatt egyéb alternatív módot kell alkalmazni a helyiség megfelelő hőmérsékletének a biztosítására. A burkolás után a padlófűtés hőmérsékletét fokozatosan kell emelni (+5°C/nap), a kívánt szín eléréséig.

PADLÓALAPOZÓ HASZNÁLATA

A még kedvezőbb tapadáshoz valamennyi ragasztással rögzítendő modul vinyl padlótípusnál padlótípusnál szükséges padlóalapozaó használata, melyet az aljzat tisztítása, porszívózása után viszünk fel a felületre, még a burkolás megkezdése előtt (az alapozó gyártójának utasításai alapján). Az alapozó száradása után, a ragasztás megkezdése előtt javasolt egy ismételt porszívózás.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A PADLÓBURKOLATOK LERAKÁSHOZ

A termék típustól függetlenül kiemelt fontosságú az előírt dilatációs hézagok biztosítása a falfelületeknél, lábazatnál, a padlófelülettel közvetlenül érintkező elemeknél (pl. oszlopok, csövek, ajtótokok, stb.) Ügyelni kell rá, hogy a panelek stabil összeillesztése érdekében a hosszú oldalaknál minimum 40 cm átfedést kell tartani, a paneleket eltolással kell elhelyezni! Klikkes kapcsolódási rendszerű padlónál a panelek összekapcsolására kézigörgőt kell használni!

TÁGULÁSI HÉZAG- ÉS ÉLTÁVOLSÁGOK

Megfelelő távtartó használatával a padlófelület kerülete körül mindenhol alakítson ki legalább 5 mm széles tágulási hézagot. A helyiségben található minden szerelvény (pl. csövek, ajtókeretek stb.) körül szintén hagyjon 5 mm hézagot. Ezeket a tágulási hézagokat elvileg tilos szilikonnal, elektromos kábelekkel vagy más tárgyakkal kitölteni. Ajtókeretek: Ha az ajtókeretek nem vágthatók rövidebbre, azt javasoljuk, hogy hagyjon 3 mm rést tágulási hézagnak, amely kitölthető szilikonnal. Ha az ajtókeretek rövidebbre vágthatók, ügyeljen rá, hogy a falaknál 5 mm tágulási hézag maradjon.

DILATÁCIÓS PROFILOK A TERÜLETEN BELÜL

A 150 m² összefüggő területű helyiségeknél illesztés nélküli lerakás is alkalmazható, a tágulási hézag kétszeresével számolva (kb. 10 mm). Ne lépje túl a kb. 15 m hosszát. A nagyon hosszú és keskeny helyiségeknél dilatációs profilokat kell használni. A függőleges elemekkel (oszlopok, falak, ajtókeretek stb.) tagolt helyiségeket legalább 5 mm-es dilatációs hézag használatával fel kell osztani ezen profilokkal. A szegélylécek, burkolatváltó profilok vagy végprofilok lerakásakor a szegélyléceket vagy a profilokat sohasem szabad a padlóburkolathoz rögzíteni.

FONTOS INFORMÁCIÓK A FEKTETÉS BEFEJEZÉSÉHEZ

A klikkes kapcsolódási rendszerű LVT padlót tilos az aljzathoz, az alátéthez, a bútorokhoz vagy az egyéb szerelvényekhez rögzíteni. A szennyfogók és lábörölk megfelelő használata nagy mértékben csökkentheti a megakadályozása céljából. Mobil bútorok használata esetén kérjük, használjon a kemény padlóhoz alkalmas csúsztatókat.

Kérjük, az irodaszékeket és más kerekcsúszós bútorokat szerelje fel „W” típusú görgőkkel.

KÜLÖNLEGESSÉGEK ÉS KIVÉTELES HELYZETEK

A melegházakban vagy a verandákon a nagy hőmérsékletingadozások miatt kritikusnak bizonyulhat, ezért nem javasolt a LVT padlóburkolatok használata. A legfeljebb 10 m²-es nedves helyiségekben, pl. fürdőszoba vagy konyha, a kerületi hézagok kitölthetők szilikonnal annak megakadályozása céljából, hogy a víz a tágulási hézagokon keresztül a felület alá juthasson. A nagyobb nedves helyiségekben a teljes területen javasolt az illesztéseknél először vízhatlan ragasztószalagot használni, majd a területet szilikon keverékkel kitölteni. A gumiból készült, festett kerekcsúszós és görgők (pl. járművek abroncsa, pneumatikus abroncsok) a PVC felületekkel való közvetlen érintkezés és kölcsönhatás esetén maradandó elszíneződést okozhatnak.

RAGASZTÁSSAL RÖGZÍTHETŐ MODUL VINYL PADLÓK RAGASZTÁSA NEDVSZÍVÓ FELÜLETRE (Ceresit K188E, Diego modul vinyl padlóragasztó alkalmazásával)

Az egyik legnagyobb veszély, hogy a diszperziós ragasztó kinyomódhat a modul vinyl elemek között. Ebben az esetben ugyanis nem tudjuk pontosan egymás mellé illeszteni a lapokat.

Friss állapotban ugyan a ragasztót nedves ruhával el tudjuk távolítani a burkolat felületéről, de az illesztéseknél látható ragasztó rontja a kész burkolat esztétikus megjelenését. Hogy ezt a hibát elkerüljük, célszerűbb kisebb és sűrűbb fogazatú kenőlapátot alkalmazni: A4 (A1). Az is sokat segíthet, ha megvárjuk, hogy a ragasztó kissé „meghúzzon”, azaz a ragasztóban lévő víz egy része eltávozzon a levegőbe vagy az aljzatba (kb. 15 perc), azaz a ragasztó „elveszti” fényességét, „bemattul”. Így javul a ragasztó kezdeti tapadása (ragacsossága) és kevésbé tud kinyomódni. Azonban fontos, hogy a ragasztó még nedves legyen (ha könnyedén megérintjük az ujjunkkal, a ragasztó bordák az ujjunkon nyomot hagynak) és ne bőrszódjon be.

Hogy elkerüljük a ragasztó kinyomódást, fontos az is, hogy először a leragasztandó lap oldalát illesszük a már leragasztott modul vinyl elem oldalához és csak azután nyomjuk óvatosan a ragasztóba.

Modul vinyl-lapok ragasztásánál kiemelten fontos az aljzat kiegyenlítése aljzatkiegyenlítővel és a kiegyenlített felület simasága, egyenletessége. Ha ez nincs biztosítva, a lapok sarkai nem mindenütt kerülnek egy síkba, így később, a használat során könnyebben sérülhetnek (pl. botlásveszély).

A modul vinyl padlóburkolatok ragasztásához alkalmazható padlóalapozaó egy speciális minőségű termék!

A vinyl tekercsárú termékek és a padlószőnyegek ragasztásához ajánlott vizesbázisú padlóragasztó modul vinyl burkolatok ragasztására nem alkalmas!

HASZNÁLATI ÉS LERAKÁSI ÚTMUTATÓ MODUL VINYL (LVT) PADLÓBURKOLATOKHOZ

Kizárólagos forgalmazó:



RAGASZTÁSSAL RÖGZÍTHETŐ MODUL VINYL PADLÓK RAGASZTÁSA TÖMÖR FELÜLETRE (Ceresit K188E, Diego modul vinyl padlóragasztó alkalmazásával)

A meglévő burkolatot alaposan meg kell tisztítani a kosztól, zsíradéktól stb.

A ragasztás kontakt módon (kétoldalas felhordással) történik. A ragasztó aljzatra történő felhordásához feltétlenül A4 (A1) kenőlapot kell alkalmazni. A modul vinyl lapok hátoldalára lakkozó henger segítségével célszerű a ragasztót felhordani (a ragasztó egy részéhez kb. 10% vizet lehet adagolni, hogy hengerrel vékonyan fel lehessen hordani). Megkell várni, amíg a ragasztó mindkét felületen teljesen megszárad (sárgán áttetszővé válik a fehéres ragasztó) és ujji próbánál nem tapad az ujjunkhoz, de a felület ragacsos.

Ezt követően pontosan illesszük a lapokat a helyükre.

VIZES HELYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁS

Vizes helységekből történő felhasználáskor (pl.: fürdőszobában) kiemelt fontosságú követelmény a padlóburkolat fallal, lábazzal történő találkozásánál a hézagok szilikonos tömítőpasztával történő kitömítése, valamint az modul vinyl padló elemek szoros egymáshoz illesztése, hogy ne kerülhessen víz a lapok közé!

Tartósan páras, tartós nedvesség lecsapódással rendelkező helységeknél, illetve ha tartósan víz kerülhet a burkolat felületére (pl.: zuhanyzóval, fürdőkáddal rendelkező helyiségek esetén, stb.) » kizárólag az SPC termékek ragasztására ajánlott ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL alkalmazását javasoljuk a modul vinyl burkolat ragasztásához!

Ilyen esetekben a diszperziós ragasztó alkalmazása nem javasolt, mivel a diszperziós ragasztó visszapuhulhat, megszűnhet a ragasztó tapadása, illetve az aljzatkiegyenlítő rétegbe került nedvesség a padlóburkolat felhólyagosodását okozhatja!

Tartósan páras, nedves helységekből a diszperziós padlóragasztó alkalmazásából eredő minőségi problémákért, reklamációkért sem a padló gyártója, sem a burkolásnál alkalmazott alapanyagok gyártóit nem terheli felelősség!

Tartósan páras, nedves helységekből a nedvesség hatására a modul vinyl padlóburkolat felületén a felület elszíneződése (kifehéredése) tapasztalható, amely nem termékhiba, hanem a termék sajátossága, amely minden más ilyen jellegű padlóra jellemző tulajdonság. A jelenség a felület felszáradása után megszűnik.

MODUL VINYL PADLÓBURKOLATOK TISZTÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

A frissen burkolt öntapadás hátoldalú, vagy ragasztással rögzített felületet 5-7 napig nem szabad felmosni! A tisztítás mennyiségét, mértékét a napi használat függvényében kell meghatározni. Felseprés puha szálú söprűvel javasolt. Porszívózásnál kerülni kell a padlószőnyeg tisztításhoz használt fémfogas fej használatát! Át kell törölni a felületet egy tiszta, nedves ruhával, felmosó fejjel, melyet rendszeresen ki kell öblíteni tiszta vízben. (A nedves felület nagyon csúszik, óvatosságot igényel).

Tisztításhoz tilos fém, vagy gypjúszivacsok, bútorfényezők, szeszalapú fényezők, por, vagy folyékony súrolószerek, maró, fehérítő hatású tisztítószerek alkalmazása!

Fontos a fizikai sérülések elkerülése, a burkolt padlófelület hosszútávú megóvása érdekében:

Nehéz tárgyak, bútorok mozgásakor karcosodhat a padló. Célszerű ilyenkor ideiglenes burkolattal megvédeni a padlót (pl.: szőnyegvágattal). Forró, égő tárgyak megperzselhetik, felhólyagosíthatják a padlót. A kisebb kavicsok, szemcsék által okozott karcok megakadályozhatók a külső ajtó elé helyezett lábtörlővel, mely segít a tisztántartásban is.

A bejáratnál használjon lábtörlőt, közületi használat esetén legalább 4 méter hosszú tisztítószőnyeg kell biztosítani.

A fából, fémből, műanyagból készült széklábakra filcalátét kell tenni. Csakis puha görgővel ellátott (DIN 12529) görgős székek használhatók a padlón, vagy közületi felhasználásra alkalmas székalátétet, padlóvédőt kell alkalmazni.

Ezen utasítások betartásával megóvhatja padlóját a hosszútávú felhasználás érdekében.

Fontos a lehetséges elszíneződéstől is megóvni a padlófelületet:

A gumi hátoldalú lábtörlők alatti közvetlen padlófelület kissé megsárgulhat, sárgás jellegű színezetet kaphat. Feltétlenül javasolt természetes alapanyagú lábtörlők használata.

Gumitalpú bútorok szintén foltosodást okozhatnak a padlófelületen. Távolítsa el, cserélje ki filcalátétre, vagy PVC vagy poliamid alapú alátétre.

A padlófelületen keletkező foltok eltávolítása:

Foltok, mint pl. ketchup, mustár, vér, tinta, jód és tinta eltávolítása esetén hígított fertőtlenítőszerrel tisztítani, hagyni pár percig a felületen, majd alaposan lemosni.

Ragasztó, toll, zsír, festék: Gyengén dörzsöljük fel lakkbenzinbe áztatott szivaccsal, majd vízzel alaposan leöblíteni.

Tilos wax, acetone, vagy triklór-etilén használata!

TERMÉKEINK MINŐSÉGE

Valamennyi termékünk modul vinyl padlóburkolatok terméktípus vezető gyártóitól származik, ahol a gyártás minőségét bevezetett minőségbiztosítási rendszer szavatolja. Mint szállító, szavatoljuk termékeink kitűnő és egyenletes minőségét, de semmilyen formában nincs behatásunk a vásárlás utáni tárolás, lerakás ill. használat és tisztítás körülményeire. A helytelen kivitelezésből, ill. a nem rendeltetés szerű használatból és karbantartásból eredő reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. (Az adott termék rendeltetéséről az üzleteinkben elérhető műszaki adatlapok adnak pontos tájékoztatást.)

A termék esetleges rejtett hibájából eredő reklamációt a törvényben meghatározott szavatossági kötelezettség szerint áll módunkban kezelni. A reklamációkezelés keretén belül a modul vinyl padlóburkolat hibájának kijavítására illetve cseréjére van mód. Minden egyéb járulékos költség Vásárlót terheli. A látható, külképi hibával lerakott modul vinyl padlóburkolatra vonatkozóan nem áll módunkban reklamációt elfogadni.


HASZNÁLATI ÉS LERAKÁSI ÚTMUTATÓ MODUL VINYL (LVT) PADLÓBURKOLATOKHOZ

Kizárólagos forgalmazó:



COMPACT CLICK TÍPUSÚ PADLÓBURKOLATOK LERAKÁSA


ULTIMO CLICK TÍPUSÚ PADLÓBURKOLAT LERAKÁSA

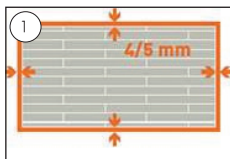


1. Ellenőrizze, hogy valamennyi doboz azonos gyártási számmal rendelkezik-e.



2. Csomagolja ki a terméket, helyezze sík felületre, a dekorréteggel felfelé, 24 órával a lerakás előtt, 20°C körüli hőmérsékleten.

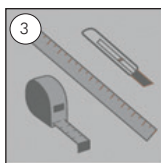


3. Szükséges eszközök: vágókés, vonalzó, mérőszalag, vágásbiztos kesztyű.

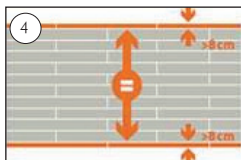


4. A burkolandó felület megtervezésekor fontos, hogy a falak mentén legalább 8cm szélességű (legalább egy félpanel szélesség + dilatáció) sávnak meg kell lennie.




5. Hagyjon el majd 4-5mm távolságot a fal és a burkolat közt (a dilatáció biztosítása érdekében).

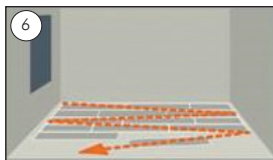

6. A burkolást a fal melletti sorral kezdje, a szoba bal sarkából indulva.

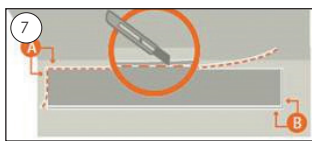


7. A falfelülettel szembeni féderes (féder = kiemelkedés az illesztéshez) részt le kell vágni [A]. A nütös oldalaknak (nút = mélyedés az illesztéshez) mindig látszaniuk kell [B].

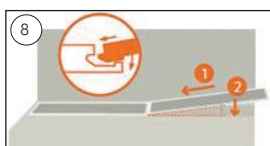

8. Fektesse a következő panelt egy kissé ferdén, a féderét csatlakoztassa az előtte lévő panel nútjába.




9. Új sor kezdésekor az új elemet fektesse egy kissé ferdén, a hosszanti oldalának féderét csatlakoztassa az előző sor elemének nútjába.

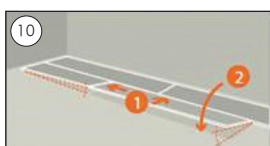


10. A további panelek beépítéséhez a hosszú, majd a rövid oldalak csatlakoztatása szükséges, ferde szögben.



11. 15cm-nél hosszabb panelek felhasználhatók új sorok indításához.

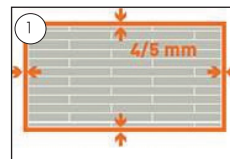


1. Ellenőrizze, hogy valamennyi doboz azonos gyártási számmal rendelkezik-e.

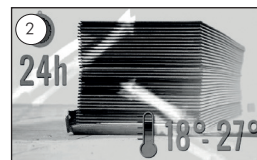


2. Csomagolja ki a terméket, helyezze sík felületre, a dekorréteggel felfelé, 24 órával a lerakás előtt, 18-27°C körüli hőmérsékleten. A padlófelületnek minimum 15°C-nek kell lennie.




3. Szükséges eszközök: vágókés, vonalzó, mérőszalag, vágásbiztos kesztyű, görgős roller, gumikalapács, derékszög, ékek.

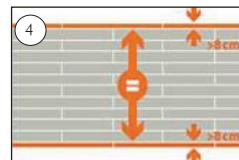


4. A burkolandó felület megtervezésekor fontos, hogy a falak mentén legalább 8cm szélességű (legalább egy félpanel szélesség + dilatáció) sávnak meg kell lennie.

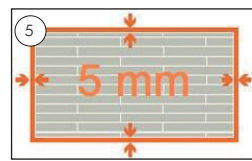


5. Hagyjon el majd 5mm távolságot a fal és a burkolat közt (a dilatáció biztosítása érdekében).

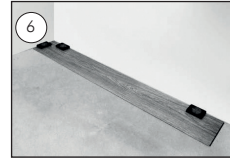


6. A burkolást a fal melletti sorral kezdje, a szoba bal sarkából indulva.

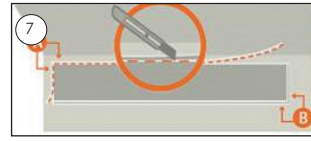


7. A falfelülettel szembeni féderes (féder = kiemelkedés az illesztéshez) részt le kell vágni [A]. A nütös oldalaknak (nút = mélyedés az illesztéshez) mindig látszaniuk kell [B].




8. Fektesse a következő panelt egy kissé ferdén, a féderét csatlakoztassa az előtte lévő panel nútjába. Használjon görgős rollert az összekapcsoláshoz.

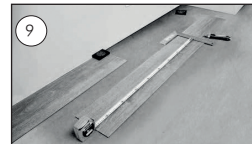

9. Az első sor utolsó panelének leeső darabjával kezdhető a második sor. A kötésnek legalább 20-30 cm-rel odébb kell lennie, mint az előző sorban.

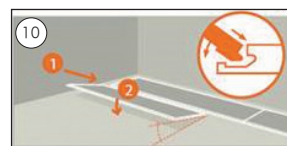

10. Új sor kezdésekor az új elemet fektesse egy kissé ferdén (kb. 25°-os szögben), a hosszanti oldalának féderét csatlakoztassa az előző sor elemének nútjába..

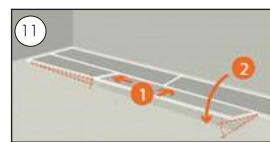









11. A további panelek beépítéséhez a hosszú, majd a rövid oldalak csatlakoztatása szükséges, ferde szögben.

HASZNÁLATI ÉS LERAKÁSI ÚTMUTATÓ MODUL VINYL (LVT) PADLÓBURKOLATOKHOZ

Kizárólagos forgalmazó:








STARFLOOR CLICK 55 TÍPUSÚ PADLÓ- BURKOLAT LERAKÁSA

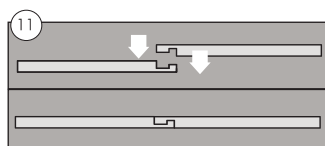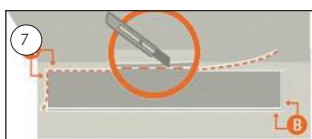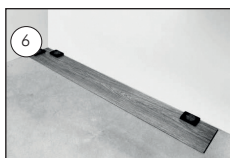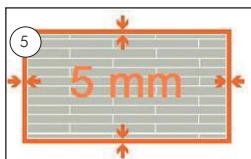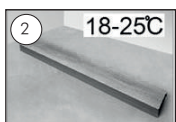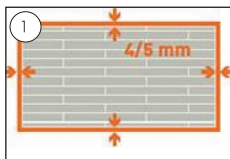

1. Ellenőrizze, hogy valamennyi doboz azonos gyártási számmal rendelkezik-e.
2. Csomagolja ki a terméket, helyezze sík felületre, a dekorréteggel felfelé, 24 órával a lerakás előtt, 18-25°C körüli hőmérsékleten. A padlófelületnek minimum 15°C-nek kell lennie.
3. Szükséges eszközök: vágókés, vonalzó, mérőszalag, vágásbiztos kesztyű, görgős roller, gumikalapács, derékszög, ékek.
4. A burkolandó felület megtervezésekor fontos, hogy a falak mentén legalább 8cm szélességű (legalább egy félpanel szélesség + dilatáció) sávnak meg kell lennie.
5. Hagyjon el majd 5mm távolságot a fal és a burkolat közt (a dilatáció biztosítása érdekében).
6. A burkolást a fal melletti sorral kezdje, a szoba bal sarkából indulva.
7. A falfelülettel szembeni féderes (féder = kiemelkedés az illesztéshez) részt le kell vágni [A]. A nütos oldalaknak (nút = mélyedés az illesztéshez) mindig látszaniuk kell [B].
8. Az első sor: A féder a fal felé néz. Az első sorból kimaradt panelrész (min. 30 cm) felhasználható a második sor első paneljeként.
9. A második sor: A panel féderes oldalát 30° fokos szögben kell behelyezni az első sor nútjába.
10. Hajtsa le a panelt: Fektesse le a panelt – kész!
11. Rövid oldali kapcsolódás: Kapcsolja össze a rövid oldali elemeket, zárja össze könnyedén egy fehér színű gumikalapáccsal. Az összekapcsolt paneleknek síknak kell lenniük.

COMPACT CLICK 30 (VIVO CLICK) TÍPUSÚ PADLÓBURKOLAT LERAKÁSA

A termék lerakásához szakember szükséges!

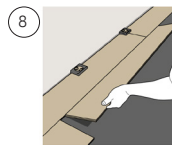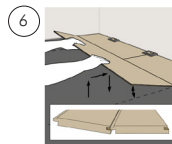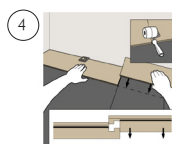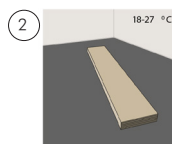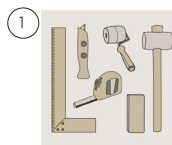


1. Szükséges segédeszközök: mérőszalag, ceruza • derékszögű vonalzó • vágókés • kézi görgő • gumikalapács • közdarab • távtartó a sorok beállításához a falfelület mentén.
2. 18°C és 27°C közötti akklimatizáció
3. Kezdje meg az első sor lefektetését a szoba bal sarkában (ahogy szemben áll a fallal). Mindig balról jobbra haladjon és a féder Ön felé legyen. Hagyjon el 5mm távolságot a fal és a burkolat közt (a dilatáció biztosítása érdekében).
4. Egyenes vonalban fektesse le az első sort és kapcsolja össze a paneleket a rövid oldalukon.
A panelek összekapcsolásához kézi görgő használata szükséges.
Gumikalapács használata tilos!
5. Az utolsó darabnál mérje le az utolsó panelt a szükséges dilatációs hézag figyelembevételével. Vágja le a kimért darabot és illessze be az előző paneleknek megfelelően.
6. Fektesse le a második sort: kezdje baloldaltól és csúsztassa a panel hosszoldali nútját kb. 25°-os szögben az előző sor paneljének féderébe, összekapcsolva azokat.
7. Tanácsos gumikalapáccsal és közdarabbal, vagy egy paneldarabbal finoman megütögetni a rögzített paneleket, a biztos kapcsolódás érdekében.
8. Rögzítse a második panelt: helyezze a rövid oldali vég bal sarkát az előző panelhez, majd illessze össze a rövid oldalt, kapcsolja össze kézi görgővel. Ismétlje ezt a műveletet a sor végéig.
9. Az utolsó sor lerakásánál a paneleket szabja a szükséges szélességre.

HASZNÁLATI ÉS LERAKÁSI ÚTMUTATÓ MODUL VINYL (LVT) PADLÓBURKOLATOKHOZ


Kizárólagos forgalmazó:




COMPACT CLICK 30 (PRIMERO CLICK) TÍPUSÚ PADLÓBURKOLAT LERAKÁSA

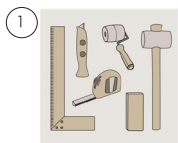


1. Szükséges segédeszközök: mérőszalag • ceruza • derékszögű vonalzó • vágókés • kézi görgő • gumikalapács • közdarab • távtartó a sorok beállításához a fal felület mentén.

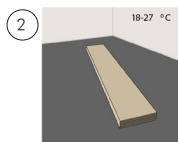


2. 18°C és 27°C közötti akklimatizáció

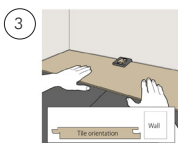


3. Kezdje meg az első sor lefektetését a szoba bal sarkában (ahogy szemben áll a fallal). Mindig balról jobbra haladjon és a féder Ön felé legyen. Hagyjon el 5mm távolságot a fal és a burkolat közt (a dilatáció biztosítása érdekében).

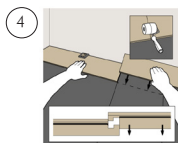

4. Egyenes vonalban fektesse le az első sort és kapcsolja össze a paneleket a rövid oldalukon. A panelek összekapcsolásához kézi görgő használata ajánlott.

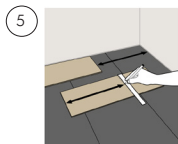


5. Az utolsó darabnál mérje le az utolsó panelt a szükséges dilatációs hézag figyelembevételével. Vágja le a kimért darabot és illesse be az előző paneleknek megfelelően.

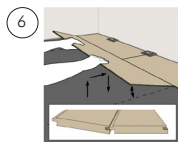

6. Fektesse le a második sort: kezdje baloldaltól és csúsztassa a panel hosszoldali nútját kb. 25°-os szögben az előző sor paneljének féderébe, összekapcsolva azokat.



7. Tanácsos gumikalapáccsal és közdarabbal, vagy egy paneldarabbal finoman megütögetni a rögzített paneleket, a biztos kapcsolódás érdekében.

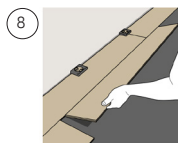


8. Rögzítse a második panelt: helyezze a rövid oldali vég bal sarkát az előző panelhez, majd illesse össze a rövid oldalt, kapcsolja össze kézi görgővel. Ismételje ezt a műveletet a sor végéig.



9. Az utolsó sor lerakásánál a paneleket szabja a szükséges szélességre.

ÖNTAPADÓ HÁTOLDALLAL RENDEKEZŐ SÉRÜLT MODUL VINYL (LVT) PADLÓ ELEM CSERÉJE

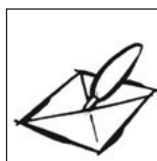

Sérült elem cseréjéhez az átlók irányába fel kell vágni a sérült elemet. A hátoldali ragasztóréteg hő hatására lazábbá válik, mely akár egy hajszárító használatával elérhető. A vágás mentén – például egy kampós késsel – a sérült elemrész fellazítható, majd kivethető.

RAGASZTÓ NÉLKÜLI „DRYBACK” TÍPUSÚMODUL VINYL PADLÓBURKOLAT LERAKÁSA (Compact, Compact Plus, Compact Extra, Ultimo Dryback)


Figyelembe vehető az előző részben – az öntapadó hátoldallal rendelkező típusok lerakási ismertetőjében – közölt művelet sor.

- Ragasztáshoz vizesbázisú, nagy kezdeti tapadóerővel rendelkező padlóragasztó használata javasolt (Pl.: Ceresit K188E)
- A ragasztóanyagot aa jelen anyagban ismertetett módon kell alkalmazni.
- Ragasztott burkolatot hengerezniük át a burkolás befejezte után.


Fontos tudnivalók a burkolás befejeztével:

- 24 órán belül tilos a burkolt padlófelületen járni,
- 48 órán belül tilos a burkolt padlófelületen bútorok, nehezebb tárgyak mozgatása.


CLICK SMART ALÁTÉT LERAKÁSA COMPACT CLICK 55, ULTIMO CLICK, STARFLOOR CLICK 55 TÍPUSÚ PADLÓBURKOLATOKHOZ

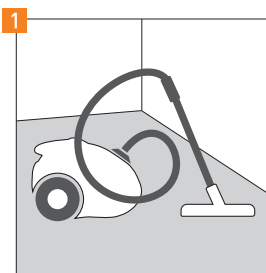


Az alátét pályáknak a modul vinyl padlóelemekre merőleges irányban kell majd lennie. Az aljzatnak simának, kiegyenlítettnek, tisztának, szilárdnak, stabilnak, száraznak kell lennie.

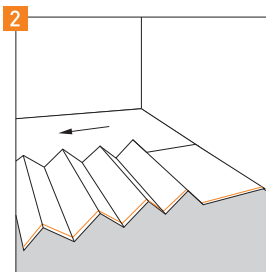

Helyezze el az alátét pályákat szorosan egymás mellé a tiszta és száraz aljzaton.

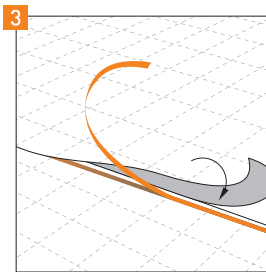

Távolítsa el az alátét pályák szélén található védőfóliát a ragasztócsíkokról, majd ragassza össze a szomszédos alátét pályákat, az átfedő fólia segítségével. Így stabil felületet tud létrehozni.

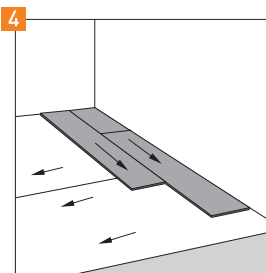

Fektesse le a modul vinyl padló paneleket merőlegesen az alátét pályákra, betartva a padló gyártójának utasításait.